

STACK-ON®

PS-15-20-B
PS-15-10-B

Instructions

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Serial #:

IMPORTANT

Record the serial number from the tag on the door front.

Keep keys in a secure place away from children.

DO NOT STORE KEYS INSIDE SAFE

Hardware Included:

- (4) M6 x 50 mm (2" long) Lag Screws
- (4) Washers
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2" long) Plastic masonry anchors


Tools Required:

- Drill
- Thin Bladed Flat Head Screwdriver
- 10 mm Wrench
- 3/8" (9.5 mm) masonry drill bit for drilling into masonry
- 3/16" (5 mm) drill bit for drilling into wood and wall studs

GETTING STARTED

When you first receive your safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.

To open the door with the key, first remove the lock cover from the front of the faceplate using a thin bladed flathead screwdriver as shown. Insert the key and turn counterclockwise. Hold the key in the open position and turn the knob to the right to open the door.

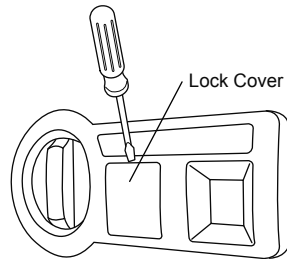


NOTE: This key has also been provided in case the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located under the removable central panel. See section at the bottom of this instruction regarding replacement keys.

Locate the batteries inside the safe. Open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install the batteries.

NOTE: The reset button located on the inside of the door, is covered with a removable cap. When you use the reset button while recording your fingerprint, remove the cap to access the button. Use a pen tip to push the reset button.

Replace the cap securely over the reset button after recording your fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



RECORDING FINGERPRINTS

When you first receive your safe there are no recorded fingerprints. For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

You can record up to 20 different fingerprints for opening the safe.

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the safe. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on) and the blue light flashes twice, you will then record the same finger three times as follows:


1. Press the scanner with the selected finger until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.
2. Press the scanner for a second time with the same finger (holding the finger in a slightly different position) until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.
3. Press the scanner for a third time with the same finger (holding the finger in a slightly different position) until there are two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice. Lift your finger off the scanner.

Your fingerprint is now recorded.

If the red light flashes three times with three beeps (if the sound is turned on) your fingerprint did not get recorded and you will have to start over.

If you try entering more than 20 fingerprints, the red light will flash 5 times and there will be 5 beeps (if the sound is turned on).

For convenience, record several different fingers and record the most used finger several times. Position finger on scanner as shown below.

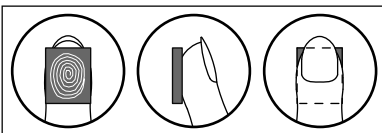

OPENING THE SAFE USING YOUR FINGERPRINT

To open the safe, press the scanner with a recorded finger. The blue light will come on with one beep (if the sound is turned on) and the scan will begin.

If the green light flashes twice with 2 beeps (if the sound is turned on), the scan has been accepted and you will have 5 seconds to turn the handle to open the door.

If the red light flashes once, the scanner did not read your fingerprint and you must try again. If the red light flashes 3 times, the scanner read your fingerprint and did not accept it.

If there are 3 rejected scans, where your fingerprint was read, and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 60 seconds before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If there is 1 more rejected scan where your fingerprint was read and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 5 minutes before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and turn the knob to the left to the 12:00 position.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the fingerprint is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe. Also, when locking the safe, always make sure the knob is turned completely to the left to the 12:00 position. If the knob is not turned to the 12:00 position during the locking process, the locking mechanism will not lock.

CLEARING THE MEMORY

To clear the memory of all recorded fingerprints, locate the reset button on the inside of the safe and press this button for about 5 seconds until the green light flashes 10 times with 10 beeps (if the sound is turned on). All recorded scans will be erased.

NOTE: For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

BATTERY REPLACEMENT

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

This safe uses 4 - AA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

NOTE: If the batteries are low, the yellow light will flash when you press the scanner.

To replace the batteries, open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install all new batteries.

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to a wall stud, and to a permanent shelf or the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must be mounted to a wall stud, and to a permanent shelf or the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: The safe needs to be in an upright position, as shown in figure 1, for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.

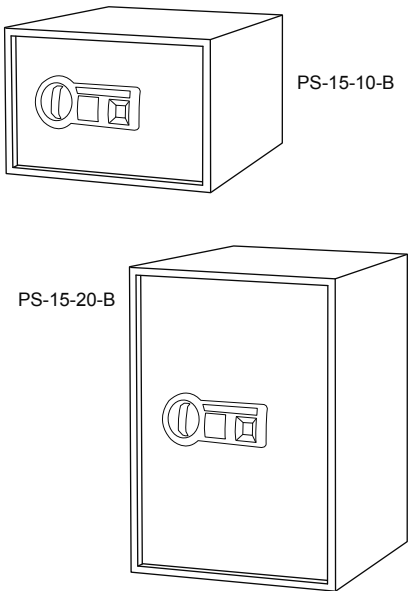


Figure 1

Secure the safe to a wall stud, and to a permanent shelf or floor, using the predrilled mounting holes in the safe.

NOTE: The safe must be secured to a wall stud on one side of the safe in the top and bottom holes in the back of the safe so that it is anchored to the wall stud in two locations. Wall anchors should be used on the other side. The safe should also be mounted to a permanent shelf or the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surfaces.

Mark the holes to be used. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes depending on the type of hardware being used and the mounting surface.

Secure the safe with the fasteners. (Figure 2)

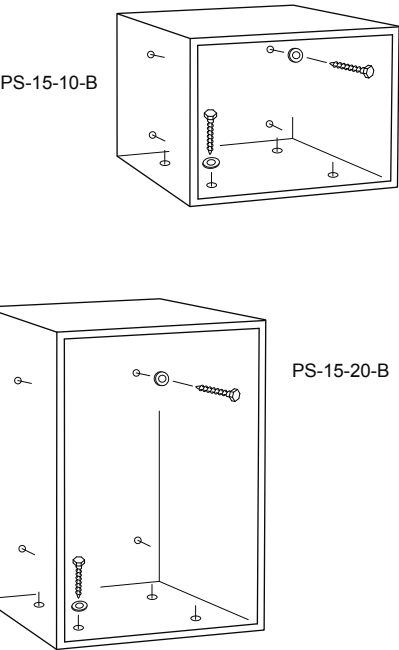


Figure 2

TURNING THE SOUND OFF/ON

Your safe comes with the beep sound turned on.

To turn the sound off, press the scanner with a recorded fingerprint for 10 seconds until the green light flashes twice.

To turn the sound on, press the scanner with a recorded fingerprint until you hear two beeps and the green light flashes twice.

MAINTENANCE

Tools Required:
Phillips screwdriver
5mm Allen wrench

If the door of the safe starts to rub on the door frame, open the door per the instructions above.

By the door hinges you will find a threaded stem. Use an Allen Wrench to tighten the threaded stem. This will realign the door.

**Do not use glass cleaners or sprays on this safe.
Clean with a damp cloth.**

IMPORTANT

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.

Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

9/07



LIMITED THREE YEAR WARRANTY **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés, n° de série et à vos combinaisons sur le site Web sécurisé de Stack-On – www.stack-on.com, à la rubrique Service. L'enregistrement de vos n° de clés ou de vos combinaisons vous permet d'accéder instantanément à ces renseignements essentiels, en cas de perte d'une clé ou d'oubli d'une combinaison. Vous seul pourrez accéder à ces informations.

No de série :

IMPORTANT

Enregistrer le numéro de série inscrit sur la plaque de la porte avant.

Tenez les touches dans un endroit sûr, loin des enfants.

NE PAS CONSERVER LES CLÉS DANS LE COFFRE.

Matériel inclus:

- (4) M6 x 50 mm (2 "de long) tirefonds
- (4) Rondelles
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2 "de long) Goujons d'ancrage en plastique


Outils nécessaires:

- percer
- Tournevis à lame mince à tête plate
- 10 Clé mm
- 3/8 "(9,5 mm) foret à maçonnerie pour percer dans la maçonnerie
- Foret 3/16 "(5 mm) pour percer dans le bois et les montants du mur

POUR COMMENCER

Lorsque vous recevrez votre nouveau coffre à serrure électronique, vous devrez ouvrir la porte avec la clé afin d'installer les piles. Les piles sont incluses et sont situés à l'intérieur du coffre-fort.

Pour ouvrir la porte avec la clé, retirez d'abord le couvercle de la serrure à l'avant de la façade à l'aide d'un tournevis à tête plate mince lame comme indiqué. Insérez la clé et tournez dans le sens antihoraire. Maintenez la clé en position ouverte et tournez le bouton vers la droite pour ouvrir la porte.

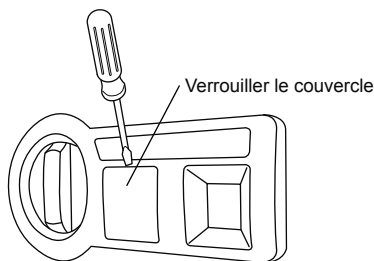


NOTE: Cette clé a également été fournie au cas où les piles sont faibles. Si vous perdez votre clé, vous pouvez acheter une clé de remplacement en référant le numéro de série situé sous le panneau central amovible. Voir la section au bas de cette instruction concernant les clés de remplacement.

Repérez les piles à l'intérieur du coffre. Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de la porte en poussant la patte dans le sens indiqué par la flèche et installez les piles.

REMARQUE: Le bouton de remise à zéro situé à l'intérieur de la porte, est recouvert d'un capuchon amovible. Lorsque vous utilisez le bouton de réinitialisation pendant l'enregistrement de votre empreinte digitale, enlever le bouchon pour accéder au bouton. Utiliser un embout de stylo pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Remettez le bouchon en toute sécurité sur le bouton de réinitialisation après l'enregistrement de votre empreinte digitale. Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité du coffre-fort.



ENREGISTREMENT EMPREINTES

Lorsque vous recevez votre coffre-fort il n'y a pas les empreintes digitales enregistrées. Pour plus de sécurité, vous devez enregistrer une empreinte digitale. Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité du coffre-fort.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales différentes pour ouvrir le coffre-fort.

Pour enregistrer une empreinte digitale, appuyez d'abord sur le bouton de réinitialisation à l'intérieur du coffre-fort. Le scanner deviendra bleu avec deux bips (si le son est activé) et le voyant clignote bleu deux fois, vous serez alors enregistrer le même doigt trois fois comme suit:


1. Appuyez sur le scanner avec le doigt sélectionné jusqu'à ce qu'il y est un bip (si le son est activé) et le voyant clignote en vert une fois. Soulevez votre doigt du scanner.
2. Appuyez sur le scanner pour une deuxième fois avec le même doigt (en maintenant le doigt dans une position légèrement différente) jusqu'à ce qu'il y est un bip (si le son est activé) et le voyant clignote en vert une fois. Soulevez votre doigt du scanner.
3. Appuyez sur le scanner pour une troisième fois avec le même doigt (en maintenant le doigt dans une position légèrement différente) jusqu'à il ya deux bips (si le son est activé) et la lumière verte clignote deux fois. Soulevez votre doigt du scanner.

Votre empreinte est maintenant enregistrée.

Si le voyant rouge clignote trois fois avec trois bips (si le son est activé) votre empreinte digitale ne soit pas enregistrée et vous devrez recommencer.

Si vous essayez d'entrer plus de 20 empreintes digitales, la lumière rouge clignote 5 fois et il y aura 5 bips (si le son est activé).

Pour plus de commodité, enregistrer plusieurs doigts différents et enregistrer le doigt le plus utilisé à plusieurs reprises. Position doigt sur le scanner comme indiqué ci-dessous.

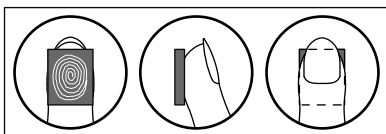

OUVRIRE LE COFFRE-FORT À L'AIDE DES EMPREINTES DIGITALES

Pour ouvrir le coffre, appuyer sur le scanner avec un doigt enregistré. La lumière bleue viendra avec un bip (si le son est activé) et le balayage commence.

Si le voyant vert clignote deux fois avec 2 bips (si le son est activé), l'analyse a été acceptée et vous aurez 5 secondes pour tourner la poignée pour ouvrir la porte.

Si le voyant rouge clignote une fois, le scanner n'a pas lu votre empreinte digitale et vous devez réessayer. Si le voyant rouge clignote 3 fois, le scanner lire votre empreinte digitale et n'a pas l'accepter.

Si il ya 3 scans rejetés, où votre empreinte digitale a été lue, et le voyant rouge clignote 5 fois avec 5 bips (si le son est activé), vous avez un lock-out automatique pendant 60 secondes avant que vous pouvez essayer un balayage à nouveau. Le coffre-fort émet un bip (si le son est activé) et la lumière verte clignote une fois lorsque la période de lock-out est terminé.

Si il ya une analyse plus rejeté où votre empreinte digitale a été lue et le voyant rouge clignote 5 fois avec 5 bips (si le son est activé), vous avez un lock-out automatique pendant 5 minutes avant que vous pouvez essayer un balayage à nouveau. Le coffre-fort émet un bip (si le son est activé) et la lumière verte clignote une fois lorsque la période de lock-out est terminé.

BLOCAGE DE LA SÉCURITÉ

Pour verrouiller le coffre-fort, fermez la porte et tournez le bouton vers la gauche à la position 12:00.

NOTE SUR LE BLOCAGE SÉCURITAIRE:

Parce que le mécanisme de verrouillage est désactivé pendant environ 3 à 6 secondes après l'empreinte digitale est saisie, attendre un minimum de 6 secondes à partir du moment où la combinaison est entré pour verrouiller le coffre-fort. En outre, lors du verrouillage du coffre-fort, toujours s'assurer que le bouton est tourné complètement vers la gauche à la position 12:00. Si le bouton n'est pas allumé à la position 12:00 pendant le processus de verrouillage, le mécanisme de verrouillage ne se verrouille pas.

POUR VIDER DE LA MÉMOIRE

Pour effacer la mémoire de toutes les empreintes digitales enregistrées, localisez le bouton de réinitialisation à l'intérieur du coffre-fort et appuyez sur ce bouton pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote 10 fois avec 10 bips (si le son est activé). Tous les scans enregistrées seront effacées.

NOTE: Pour plus de sécurité, vous devez enregistrer une empreinte digitale. Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité du coffre-fort.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

*NOTE: Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
Ne pas mélanger les piles alcalines, les piles standard ou rechargeables.*

Ce coffre-fort utilise 4 - piles AA. En utilisation normale, les piles durent environ 1 an.

REMARQUE: Si les piles sont faibles, la lumière jaune clignote lorsque vous appuyez sur le scanner.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment de la batterie à l'arrière de la porte en poussant la languette dans le sens de la flèche et installer toutes les nouvelles batteries.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

La sécurité doit être montée sur un poteau de cloison, et une étagère permanente ou le plancher. Pour plus de sécurité et une sécurité optimale, la sécurité doit être installée dans un endroit isolé, sec et sécuritaire.




LA SÉCURITÉ DOIT TOUJOURS ÊTRE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.


FIXATION DU COFFRE

NOTE: Ce coffre-fort doit être monté sur un poteau mural, et une étagère permanente ou le sol. Ne pas le faire risque de compromettre la sûreté et la sécurité du coffre-fort.

NOTE SUR LA FERMETURE DU COFFRE: Les besoins sécuritaires d'être dans une position verticale, comme le montre la figure 1, le mécanisme de verrouillage pour fonctionner correctement. Le défaut de monter le coffre-fort dans la position verticale correcte compromettre la sécurité et la sûreté du coffre-fort.

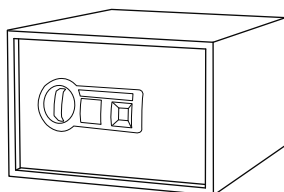

PS-15-10-B

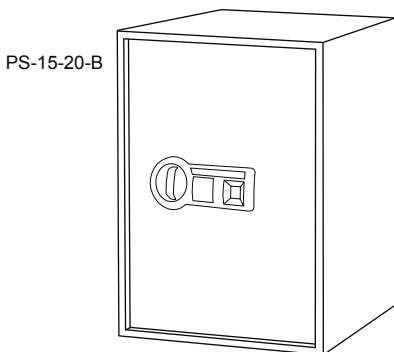

PS-15-20-B


Figure 1

Fixez le coffre-fort à un poteau mural, et une étagère permanent ou au sol, en utilisant les trous de montage pré-perçés dans le coffre.


NOTE: Le coffre-fort doit être fixé à un montant de mur sur un côté de la sécurité dans les trous en haut et en bas à l'arrière du coffre-fort de sorte qu'il est ancré au montant de mur à deux endroits. Chevilles doivent être utilisés sur l'autre côté. La sécurité doit également être montée sur une étagère permanente ou le plancher. Utilisez le matériel fourni ou consulter votre revendeur de matériel pour la fixation matérielle de vos surfaces de montage particulier.

Marquer les trous à utiliser. Percer au diamètre et à la profondeur appropriée des trous de guidage en fonction du type de matériel utilisé, et la surface de montage.

Fixez le coffre-fort avec les fixations. (Figure 2)

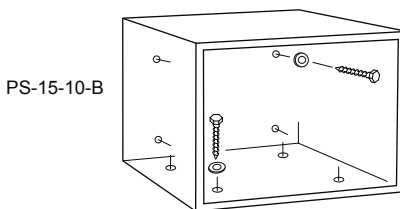

PS-15-10-B

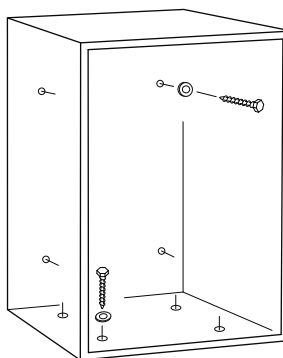

PS-15-20-B

Figure 2

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU SIGNAL SONORE

Votre coffre-fort est livré avec le bip sonore activé.

Pour désactiver le son, appuyez sur le scanner avec une empreinte digitale enregistrée pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote deux fois.

Pour activer le son, appuyez sur le scanner avec une empreinte digitale enregistrée jusqu'à ce que vous entendez deux bips et le voyant vert clignote deux fois.

ENTRETIEN

Outils nécessaires:
tournevis cruciforme
5mm Clé Allen

Si la porte du coffre frotte sur le cadre, ouvrez la porte selon les directives plus haut.

Près des charnières de la porte se trouve une tige filetée. Resserrez la tige à l'aide d'une clé Allen. Cela permettra de réaligner la porte.

N'utilisez pas de nettoyant pour verre ou de pulvérisateur sur ce coffre-fort. Nettoyez le à l'aide d'un chiffon humide.

IMPORTANT

Tenez les touches dans un endroit sûr, loin des enfants. Gardez cette fiche de votre numéro de série dans un endroit sûr, séparé de votre sécurité. Pour commander une clé jeu de remplacement, suivez les instructions sur le formulaire ci-joint.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

Demande de clé

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés, n° de série et à vos combinaisons sur le site Web sécurisé de Stack-On – www.stack-on.com, à la rubrique Service.
L'enregistrement de vos n° de clés ou de vos combinaisons vous permet d'accéder instantanément à ces renseignements essentiels, en cas de perte d'une clé ou d'oubli d'une combinaison.
Vous seul pourrez accéder à ces informations.

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement .

Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 \$ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à :

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

No de série _____ Numéro de clé (le cas échéant) _____

Dimensions de l'unité _____

Description de l'unité _____

Nom du propriétaire _____ Date d'achat ____/____/____

Adresse du propriétaire _____ No d'appartement _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Téléphone: (____) _____ Télécopieur: (____) _____

Courriel du propriétaire: _____

Signature du propriétaire _____ Signature du notaire _____

Mon mandat expire le: ____/____/____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement: Oui Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ____/____/____ Numéro de la carte: _____

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) _____

9/07



GARANTIE RESTREINTE DE TROIS ANS **COFFRES D'ACIER**

Les coffres d'acier de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur seulement.

Si vous croyez que votre coffre d'acier montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de trois ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, aux adresses énumérées plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084

customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie de trois ans et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES D'ACIER DE STACK-ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT COFFRE D'ACIER DE STACK-ON.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el web site SEGURO de - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Servicio
Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantanio ha esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso ha esta informacion

Numero de Serie #

IMPORTANT

Registre el número de serie que aparece en la etiqueta en frente de la puerta.

Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños.

NO GUARDE LAS LLAVES ADENTRO DE LA CAJA FUERTE.

Hardware incluido:

- (4) M6 x 50 mm (2 "de largo) tirafondos
- (4) Arandelas
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2 "de largo) de plástico Anclajes de albañilería


Herramientas necesarias:

- perforar
- Thin destornillador de cabeza plana
- 10 mm Llave
- Mampostería de 3/8 "(9,5 mm) broca para taladrar en mampostería
- Taladro 3/16 "(5 mm) bit para perforar madera y vigas de la pared

PARA COMENZAR

Cuando reciba su caja fuerte electrónica tendrá que abrirla con la llave para poder instalar las pilas. Las baterías están incluidas y se encuentran dentro de la caja fuerte.

Para abrir la puerta con la llave, primero quitar la tapa de la cerradura de la parte delantera de la placa frontal con un destornillador de cabeza plana de hoja delgada tal como se muestra. Inserte la llave y gírela en sentido antihorario. Mantenga la llave en la posición abierta y gire la perilla hacia la derecha para abrir la puerta.

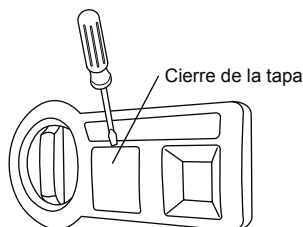


NOTA: Esta tecla también se ha proporcionado en el caso de las baterías se agotan. Si extravía su llave, puede solicitar una llave de reemplazo haciendo referencia al número de serie ubicado en la parte de abajo del panel central. Véase la sección que hace referencia al reemplazo de llaves.

Localice las pilas adentro de la caja fuerte. Abra el compartimiento para las pilas en la parte de atrás de la puerta oprimiendo la pestaña en el sentido indicado por la flecha e instale las pilas.

NOTA: El botón de reinicio situado en el interior de la puerta, se cubre con una tapa extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio durante la grabación de su huella digital, retire la tapa para acceder al botón. Utilice una punta del lápiz para presionar el botón de reinicio.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de registrar su huella digital. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES

La primera vez que reciba su seguro no hay huellas digitales registradas. Para mayor seguridad se debe registrar una huella digital. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

Puede grabar hasta 20 huellas digitales diferentes para la apertura de la caja fuerte.

Para registrar una huella digital, primero pulse el botón de reinicio en el interior de la caja fuerte. El escáner se vuelve azul con dos pitidos (si el sonido está encendido) y la luz azul parpadea dos veces, a continuación, grabar el mismo dedo tres veces de la siguiente manera:


1. Pulse el escáner con el dedo seleccionado hasta que haya un pitido (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea una vez. Levante el dedo del escáner.
2. Pulse el escáner por segunda vez con el mismo dedo (sosteniendo el dedo en una posición ligeramente diferente) hasta que haya un pitido (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea una vez. Levante el dedo del escáner.
3. Pulse el escáner por tercera vez con el mismo dedo (sosteniendo el dedo en una posición ligeramente diferente) hasta que hay dos pitidos (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea dos veces. Levante el dedo del escáner.

Su huella digital está grabando.

Si la luz roja parpadea tres veces con tres pitidos (si el sonido está activado) su huella digital no consiguió registrada y usted tendrá que empezar de nuevo.

Si intenta introducir más de 20 huellas digitales, la luz roja parpadea 5 veces y habrá 5 pitidos (si el sonido está activado).

Para mayor comodidad, grabar varios dedos diferentes y registrar el dedo más utilizado en varias ocasiones. Posición dedo sobre el escáner como se muestra a continuación.

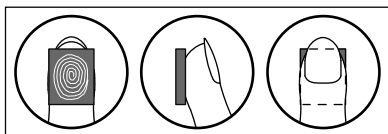

ABRIENDO SU CAJA FUERTE USANDO SUS HUELLA DIGITALES

Para abrir la caja de seguridad, pulse el escáner con un dedo registrado. La luz azul se encenderá con un pitido (si el sonido está activado) y la exploración comenzará.

Si dos veces con 2 pitidos (si el sonido está activado), la exploración ha sido aceptada y la luz verde parpadea tendrá 5 segundos para girar la manija para abrir la puerta.

Si la luz roja parpadea una vez, el escáner no leyó su huella digital y tienes que probar de nuevo. Si la luz roja parpadea 3 veces, el escáner lee su huella digital y no lo aceptó.

Si hay 3 exploraciones rechazadas, en la que se leía su huella digital, y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 60 segundos antes de que usted puede intentar un análisis nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si hay 1 exploración más rechazados, donde se leyó su huella digital y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 5 minutos antes de que usted puede intentar un análisis nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

BLOQUEO DEL SEGURO

Para cerrar la caja fuerte, cerrar la puerta y girar la perilla hacia la izquierda a la posición de las 12:00.

NOTA DE BLOQUEO DEL SEGURO: Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva durante aproximadamente 3 a 6 segundos después de que se introduzca la huella digital, esperar un mínimo de 6 segundos desde el momento en que la combinación se introduce para bloquear la caja fuerte. Además, al cerrar la caja fuerte, siempre asegúrese de que el mando se gira completamente a la izquierda a la posición de las 12:00. Si el botón no se gira a la posición de las 12:00 durante el proceso de bloqueo, el mecanismo de bloqueo no se bloquearán.

CAMBIO DE LA PILA

NOTA: No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, pilas estándar o recargables.

Este seguro utiliza 4 - pilas AA. En condiciones de uso normal, las pilas duran aproximadamente 1 año.

NOTA: Si las baterías están bajas, la luz amarilla parpadea cuando se pulsa el escáner.

Para reemplazar las baterías, abra el compartimiento de la batería en la parte posterior de la puerta, empujando la lengüeta en la dirección de la flecha e instalar todas las baterías nuevas.

VACIAMIENTO DE MEMORIA

Para borrar la memoria de todas las huellas digitales registradas, busque el botón de reinicio en la parte interior de la caja de seguridad y pulse este botón durante unos 5 segundos hasta que la luz verde parpadea 10 veces con 10 pitidos (si el sonido está activado). Se borrarán todos los escaneos grabados.

NOTA: Para mayor seguridad debe registrar una huella digital. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La seguridad debe ser montado en una viga de la pared, y un estante permanente o el suelo. Para la seguridad y protección óptima, la caja fuerte se debe instalar en una zona aislada, seco y seguro.




EL SEGURO SIEMPRE SE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PARA FIJAR LA CAJA FUERTE

NOTA: Esta seguridad debe montarse en un poste de la pared, y un estante permanente o el suelo. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

NOTA SOBRE EL BLOQUEO DEL SEGURO:

Las necesidades de seguro para estar en una posición vertical, como se muestra en la figura 1, para el mecanismo de bloqueo para funcionar correctamente. El no montar la caja de seguridad en la posición vertical correcta pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

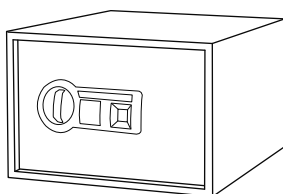

PS-15-10-B

PS-15-20-B

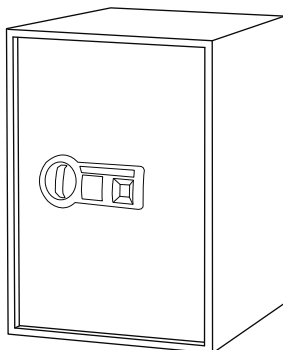


Figura 1


Asegure la caja fuerte a un poste de la pared, y un estante permanente o piso, utilizando los orificios de montaje perforados en la caja fuerte.

NOTA: La caja fuerte debe estar asegurado a un poste de la pared en un lado de la caja de seguridad en los orificios superior e inferior en la parte posterior de la caja fuerte de modo que se ancla al montante de la pared en dos lugares. Soportes de pared se deben utilizar en el otro lado. La caja de seguridad también se debe montar en un estante permanente o el suelo. Utilice los accesorios suministrados o consulte con su proveedor de hardware para la fijación de hardware para sus superficies de montaje en particular.

Marque los orificios que se utilizarán. Perforar el diámetro y la profundidad adecuada de los agujeros piloto en función del tipo de hardware que se utiliza y la superficie de montaje.

Asegure la caja fuerte con los sujetadores. (Figura 2)

PS-15-10-B

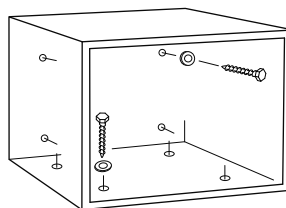

PS-15-20-B

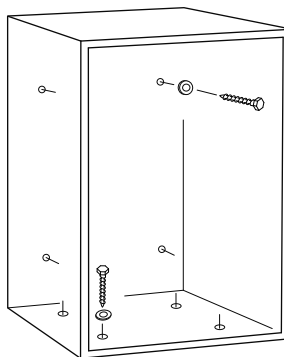


Figura 2

ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Su seguro viene con el sonido de pitido activada.

Para apagar el sonido, presione el escáner con una huella digital registrada por 10 segundos hasta que la luz verde parpadea dos veces.

Para activar el sonido, pulse el escáner con una huella digital registrada hasta escuchar dos pitidos y la luz verde parpadea dos veces.

MANTENIMIENTO

Herramientas necesarias:

Phillips destornillador

Llave Allen de 5mm

Si la puerta de la caja fuerte comienza a raspar el marco de la puerta, abra la puerta según las instrucciones.

Cerca de las bisagras encontrará un tubo ranurado.

Utilice una llave Allen para apretar este tubo. Esto le vuelva a alinear la puerta.

No utilice limpiadores de cristal o aerosoles en esta caja fuerte. Limpie su caja fuerte con un paño húmedo nadamas.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga un registro de su número de serie en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el web site SEGURO de - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Servicio. Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantanio ha esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso ha esta informacion

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.